

- 1 Retractable mounting feet / Pattes de fixations retractables / Einziehbare Befestigungslaschen / Asole estraibili di fissaggio / Patas de fijaciones retractables / Patilhas de fixação retrácteis
- 2 Power supply terminals / Borniers à vis d'alimentation / Schraubklemmen für die Anschlusspannung / Morsettiera di alimentazione / Terminales de tornillos de alimentación / Terminais de parafusos alimentação
- 3 I35 mm rail clip-in spring / Ressort de clipsage sur rail de 35 mm / Klemmfeder auf 35 mm Schiene / Resorte de clipsado en carril 35 mm / Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm

IMPORTANT: This document provides installation instructions only.

Refer to User Manual #SR2MAN01EN for complete Zelio 2 set-up, operation and software instructions. Those responsible for the application, implementation or use of this product must ensure that the necessary design considerations have been incorporated into each application, completely adhering to applicable laws, performance and safety requirements, regulations, codes and standards.

The customer is responsible for all consequences of the application.

IMPORTANT: Ce document ne fournit que des instructions d'installation.

Reportez-vous au Manuel Utilisateur #SR2MAN01FR pour des instructions concernant outre l'installation, le fonctionnement et la partie logicielle Zelio 2. Les responsables de l'application, de la mise en œuvre ou de l'utilisation de ce produit doivent s'assurer que les considérations nécessaires de conception ont été incorporées à chaque application, en parfaite adéquation aux lois, aux besoins de performance et de sécurité, la réglementation, aux normes et standards. Le client est responsable des conséquences de son application.

IMPORTANTE: Este documento solo contiene instrucciones para la instalación.

Consulte el manual de instrucciones # SR2MAN01SP para obtener informaciones más allá de la instalación, del funcionamiento y del programa 7elio 2

Los responsables de la aplicación, implementación o uso de este producto deben asegurarse que las consideraciones de diseño necesarias hansido incorporadas en cada aplicación, completamente de acuerdo con las leyes, requirimientos de rendimiento y seguridad, regulaciones, códigos y modelos aplicables. El cliente esta responsable de la consecuencia de su aplicación.

A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION.

- Turn power off before installing, removing, wiring or maintaining.

OR ARC FLASH

EXPLOSION HAZARD

Failure to follow this instruction will result in death, serious injury or equipment damage.

A DANGER

A ATTENTION

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

- Coupez l'alimentation avant d'installer, de câbler ou d'effectuer une opération de maintenance.

Le non-respect de ces précautions peut entraîner la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

PELIGRO RIESGO DE ELECTROCUCION. DE EXPLOSION

A ADVERTENCIA

- Desconecte la alimentación antes de realizar los procesos de instalación, cableado, o mantenimiento.

La no observación de esta advertencia puede generar la muerte, heridas serias o el deterioro del equipo.

WARNING

RISQUE D'EXPLOSION

- Selon CSA C22.2 No 213: cet équipement est acceptable pour utilisation dans les endroits dangereux de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou non classifiés seulement. Le remplacement des composants peut affecter l'utilisation en classe I, division 2.

- Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolérances, est compatible avec celles du réseau. - Assurez - vous que l'alimentation est coupée ou que

la zone ne présente aucun danger avant de connecter l'équipement OPERATION D'EQUIPEMENT NON INTENTIONNELLE

- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des fonctions

Veuillez ne pas démonter, réparer, ni modifier le contrôleur.
Ce contrôleur logique doit être utilisé dans une enceinte

fermée, selon les spécifications décrites dans cette notice,

- Installez les contrôleurs dans un environnement de

Le non-respect de ces précautions peut entraîner

critiques de machine de sûreté. Là où il existe des

risques pour le personnel et/ou le matériel, utilisez

les contacts de sécurité câblés appropriés.

au paragraphe Conditions d'installation.

fonctionnement normal, comme indiqué

matériels.

RIESGO DE EXPLOSION

O DE ARCO

- Segun CSA C22.2 No 213: Este aparato esta preparado para trabajar dentro de ambientes peligrosos de classe I, Division 2, grupos A, B, C, y D o unicamente en lugares no peligrosos. Reemplazar componentes puede perjudicar la adecuación para la clase I, división 2.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación del producto y sus tolerancias son compatibles con las de la red eléctrica.
- No conecte el equipo a menos que se haya eliminado la alimentación o que la zona no sea peligrosa.

OPERACION DEL EQUIPO INVOLUNTARIA

- Este producto no esta diseñado para un uso en funciones criticas de una maquina de seguridad. Donde existan riesgos para el personal o el equipa-miento, use cierres de seguridad cableados adaptados.
- No desmonte, repare ni modifique los productos.
- Este producto esta diseñado para un uso en un recinto cerrado, según las especificaciones que se describen en estas instrucciones, al apartado Condiciones de Instalación.
- Instale los productos en las condiciones de entorno de funcionamiento descritas

La no observación de esta advertencia puede generar la muerte, heridas serias o daños materiales.

- According to CSA C22.2 No 213: This equipment is suitable for use in class I, division 2, groups

A, B, C and D or non-hazardous locations only Substitution of components may impair suitability for class I, division 2.

- Confirm that the product power supply voltage and its tolerances are compatible with those of the
- Do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION


- This product is not intended for use in safety critical machine functions. Where personnel and or equipment hazard exist, use appropriate hard-wired safety interlocks.
- Do not disassemble, repair or modify the controllers. - This controller is designed for use within an
- enclosure according to specifications described in these instructions in the paragraph on installation conditions
- Install the controllers in the operating environment conditions described below.


Failure to follow this instruction can result in death, serious injury or equipment damage.



la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages




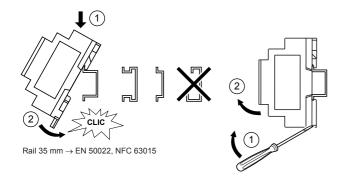

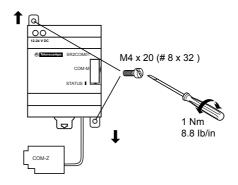


mm inch			6,8	6,8	6,8
mm ²	0.252.5	0.250.75	0.22.5	0.22.5	0.21.5
AWG	2414	2418	2514	2514	2516
Ø 3,5			() c		
		С		0.5	
	.14 in) 🕀	C	lb-in		4,5

Installation conditions / Conditions d'installation / Condiciones de instalación

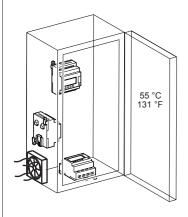

Power factor (CSA) 25 % Facteur de marche (CSA) 25 % Factor de marcha (CSA) 25 %

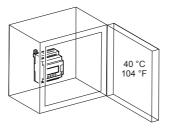


Service conditions

Conditions de fonctionnement

Condiciones de funcionamiento

				condiciones de la	ilcionamicitto
Operating temperature	- 20+ 55 °C (- 4 °F+ 131 °F)	Température de fonctionnement	- 20+ 55 °C	Temperatura de funcionamiento	- 20+ 55 °C
Storage temperature	- 40+ 70 °C (- 40 °F+ 158 °F)	Température de stockage	- 40+ 70 °C	Temperatura de almacenamiento	- 40+ 70 °C
Relative Humidity	Level RH1, 3095 % (non-condensing)	Humidité relative	Niveau RH1, 3095 % (sans-condensation)	Humedad relativa	Nivel RH1, del 3095 % (no condensante)
Pollution Degree	2 (IEC/EN 61131-2)	Degré de pollution	2 (IEC/EN 61131-2)	Grado de contaminación	2 (IEC/EN 61131-2)
Degree of Protection	IP 20 (IEC 60529)	Degré de protection	IP 20 (IEC 60529)	Grado de proteción	IP 20 (IEC 60529)
Altitude	Operations: 0 to 2000 m (0 to 6562 ft)	Altitude	Fonctionnement : 0 à 2000 m	Altitud	Utilización : 0 à 2000 m
	Transport: 0 to 3048 m (0 to 10000 ft)		Transport : 0 à 3048 m		Transporte : 0 à 3048 m
Vibration resistance (IEC 60068-2-6)	Mounting on rail or panel 5 to 9 Hz, amplitude: 3.5 mm (0.14 in) 9 to 150 Hz, acceleration: 1 g 10 cycles/axis, 1 octave/minute	Tenue aux vibrations (IEC 60068-2-6)	En montage sur rail et panneau : 5 à 9 Hz, amplitude : 3,5 mm, 9 à 150 Hz, accélération : 1 g 10 cycles/axe, 1 octave/minute	Resistencia a las vibraciones (IEC 60068-2-6)	En montaje en carril y panel 5 a 9 Hz, amplitud: 3.5 mm 9 a 150 Hz, aceleración: 1 g 10 cyclos/eje, 1 octava/minuto
Shock resistance (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), 11 ms duration, 3 shocks per axis.	Tenue aux chocs (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), durée 11 msec, 3 chocs par axe sur les trois axes	Resistencia mecanica a los golpes (IEC 60068-2-27)	147 m/sec² (15 g), duración 11 msec, 3 golpes por eje.
Enclosure material	Self-extinguishable	Matière boitier	Auto-extinguible	Material caja	Autoextinguible
Standard applicable/ operating conditions	IEC/EN 61131-2	Normes applicable/ conditions de fonctionnement	IEC/EN 61131-2	Norma de aplicación/ condiciones de funcionamiento	IEC/EN 61131-2

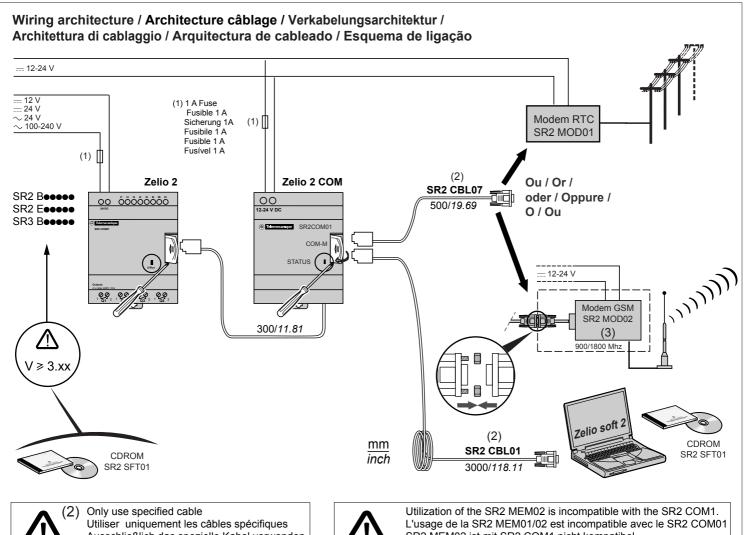


Ausschließlich das spezielle Kabel verwenden Utilizzare soltanto il cavo specifico Utilizar únicamente el cable específico Utilizar unicamente o cabo específico




SR2 MEM02 ist mit SR2 COM1 nicht kompatibel L'uso della SR2 MEM02 è incompatibile con l'SR2 COM1 El uso de la SR2 MEM02 es incompatible con el SR2 COM1.

A utilização da SR2 MEM02 é incompatível com a SR2 COM1.

Wiring architecture for Zelio Logic Alarm use / Architecture câblage pour utilisation Zelio Logic Alarm / Verkabelungsarchitektur für die Verwendung von Zelio Logic Alarm / Architettura cablaggio e architettura cablaggio per utilizzo allarme logico ZELIO / Arquitectura Cableado para utilización Zelio Logic Alarm /Esquema de ligação para utilização Zelio Logic Alarm

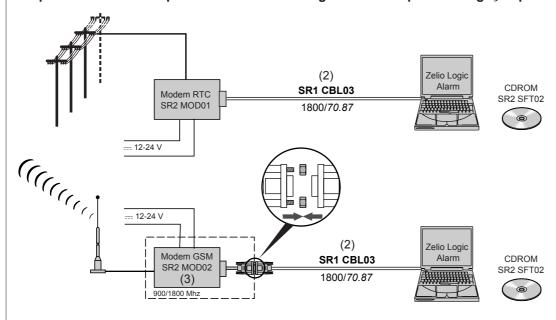


(3) Not recommended for North America or Japan / Non recommandé pour l'Amérique du Nord ou le Japon / Für Nordamerika oder Japan nicht geeignet / Non consigliato per Nord America o Giappone / No se recomienda para América del Norte ni para Japón / Não recomendado nos Estados Unidos da América ou no Japão.

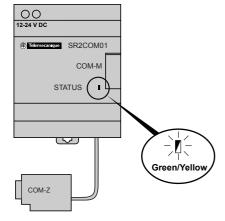

	SR2COM01 STATUS	Green / Vert / Grün / Verde / Verde			Yellow / Jaune / Gelb / Giallo / Amarillo /Amarelo		
	Status / Etat / Status / Stato / Estado / Estado			->	8	->	->
1	No power	8	_	-	8	-	-
2	Modem fault	-	-	_	_	-	->
3	Zelio 2 fault	-	-	-	_		_
4	Internal fault	-	-	_	_	www	-
5	Zelio 2 and modem detected	-	_	->	_	-	_
6	COM-M dialog in progress	-		_	_	_	_
7	Zelio Soft 2 dialog in progress/Message OFF	_		_	_	www	_

	FR	DE	IT	ES	PT
1	Non alimenté	Keine Stromversorgung	Non alimentato	No alimentado	Sem Alimentação
2	Défaut Modem	Modemfehler	Guasto modem	Fallo Módem	Falha do Modem
3	Défaut Zelio 2	Zelio 2-Fehler	Guasto Zelio 2	Fallo Zelio 2	Falha do Zelio 2
4	Défaut interne	Interner Fehler	Guasto interno	Fallo interno	Falha interna
5	Zelio 2 et modem détectés	Zelio 2 und Modem ermittelt	Zelio 2 e modem rilevati	Zelio 2 y Módem detectados	Zelio 2 e modem detectados
6	Dialogue COM-M en cours	COM-M-Dialog wird aufgebaut	Dialogo COM-M in corso	Diálogo COM-M en curso	Diálogo COM-M em curso
7	Dialogue Zelio Soft 2 en cours/ Message OFF	Zelio Soft 2-Dialog wird aufgebaut/ Meldung AUS	Dialogo Zelio Soft 2 in corso/ Messaggio OFF	Diálogo Zelio Soft 2 en curso/ Mensaje OFF	Dálogo Zelio Soft 2 em curso/ Mensagem DESLIGADO

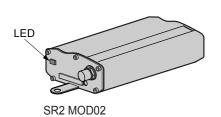

	SR2 MOD02 LED	Red / Rouge / Rot / Rosso / Rojo / Vermelho			
	ntus / Etat / Status / nto / Estado / Estado	8	-××	->	
1	Not ready	8	_	-	
2	Ready but not connected to network	-	-	->\-	
3	Ready and connected to network	-		-	
4	Transmission mode	_	wwww	_	

	FR	DE	IT	ES	PT
1	Non prêt	Nicht betriebsbereit	Non pronto	No listo	Não preparado
2	Prêt mais non connecté au réseau	Betriebsbereit, aber nicht mit Netzwerk verbunden	Pronto ma non connesso alla rete	Listo pero no conectado a la red	Preparado mas não ligado à rede
3	Prêt et connecté au réseau	Betriebsbereit und mit Netzwerk verbunden	Pronto e connesso alla rete	Listo y conectado a la red	Preparado e ligado à rede
4	Mode de transmission	Übertragungsmodus	Modalità di trasmissione	Modo transmisión	Modo de transmissão